

HOHLE BEINE FOOTFIXX HOLLOW 3.0

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Spezialausführung für Stapelstühle in Schulen, Kantinen, etc.
- Den Schutzfuß nicht von Hand entfernen.
- Passt sowohl in Rund- als auch in Vierkantrohre.
- Auch unter einem Winkel von bis zu dreißig Grad zu verwenden.
- Erhältlich mit einem Schutzfuß von 29 und 35 mm.
- Erhältlich in 3 Größen: small (10-14 mm), medium (14-21 mm) und large (20-30 mm).
- Die Möbel werden maximal 28 mm erhöht.



DAS HOHLE BEIN MESSEN

Entfernen Sie die aktuelle Kunststoffkappe.

Messen Sie das Innenmaß des quadratischen oder runden Beins.



PRODUKTINFORMATION

Produkt	Art.	Innenmaße Rundrohr	Innenmaße Vierkantrohr
Footfixx Hollow 3.0 Small mit ø29mm Schutzfuß Footfixx Hollow 3.0 Small mit ø35mm Schutzfuß	10-1300 10-1350	ø10 bis ø14mm	10x10, 11x11, 12x12 und 13x13mm
Footfixx Hollow 3.0 Medium mit ø29mm Schutzfuß Footfixx Hollow 3.0 Medium mit ø35mm Schutzfuß	10-1310 10-1360	ø14 bis ø21mm	14x14 bis 18x18mm 19x19mm*
Footfixx Hollow 3.0 Large mit ø29mm Schutzfuß Footfixx Hollow 3.0 Large mit ø35mm Schutzfuß	10-1320 10-1370	ø20 bis ø30mm	20x20 bis 26x26mm 27x27 bis 30x30mm*

Separate Schutzfüße

Footfixx Hollow 3.0, ø29mm Schutzfuß	10-9310
Footfixx Hollow 3.0, ø35mm Schutzfuß	10-9010



**Reduzieren Sie bei diesen Abmessungen die Innenmaße des Beins mit einem Stück Schaumstoff oder einer anderen Füllung rund um das Basisteil.*

MONTAGE FOOTFIXX HOLLOW3.0

Setzen Sie das Basisteil in das hohle Bein ein.

Drehen Sie das Basisteil in das hohle Bein.

Klicken Sie den Schutzfuß auf das Basisteil.

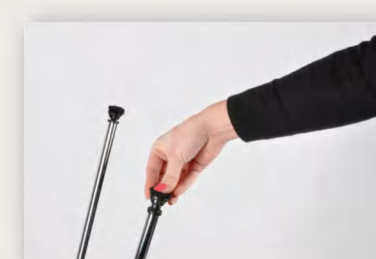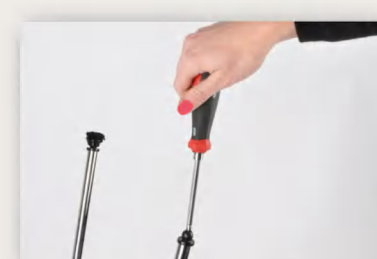

29 ODER 35 MM SCHUTZFUSS?

Diese Entscheidung liegt bei Ihnen. Allerdings gilt: Je größer der Schutzfuß, desto besser wird der Druck verteilt und desto leichter gleiten die Möbel.

