

LENKROLLEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Alle Rollen haben eine weiche Thermopren-Laufläche;
- Daher sind alle Rollen garantiert kratzfrei.
- Lieferbar in \varnothing 40 mm, \varnothing 55 mm, \varnothing 65 mm und \varnothing 75 mm.
- Kombinierbar mit verschiedenen Modellen und Durchmessern von Stiften.
- Die Größe der Rolle muss nicht dieselbe sein wie die der alten Rolle. Je größer die Laufläche ist, desto besser rollt die Rolle



DEN RICHTIGEN STIFT WÄHLEN

Finden Sie heraus, ob es sich um einen Stift mit Klemmring oder einen Stift mit Gewinde handelt.

Messen Sie den Durchmesser des Gewindes oder des Abschnitts des Stifts (mit Klemmring) **der in den Stuhl eingeführt wird, sorgfältig.**

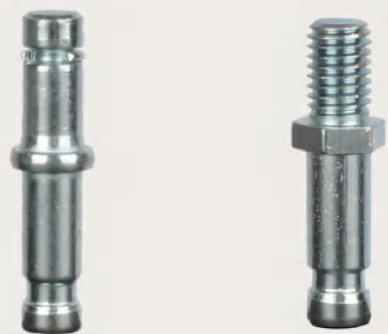

PRODUKTINFORMATION

Lenkrollen

Lenkrollen	Art.	Stifte	Art.
Lenkrolle 40mm, Basic	11-0050	Stift 8x24	11-9040
Lenkrolle 40mm, Basic mit Bremse	11-0060	Stift 9x24	11-9030
Lenkrolle \varnothing 55mm, harter Boden Basic	11-1500	Stift 10x22	11-9000
Lenkrolle \varnothing 65mm, harter Boden Basic	11-3000	Stift 11x20	11-9020
Lenkrolle \varnothing 65mm, harter Boden Alu	11-3100	Stift 11x30	11-9100
Design Lenkrolle \varnothing 75mm harter Boden RAL7001	11-4000	Gewinde M8x15	11-9450
Design Lenkrolle \varnothing 75mm harter Boden Schwarz	11-4050	Gewinde M10x15	11-9520
		Gewinde M10x25	11-9530

MONTAGE ROLLEN

Entfernen Sie die aktuelle Rolle. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Zange und einen Hammer, um den Stift zu entfernen, falls er stecken bleibt.

Drücken Sie die Rolle mit der Markierung in den Stuhl oder schrauben Sie die Gewinde fest.



HINWEIS: ROLLEN IMMER SENKRECHT MONTIEREN

Bei der Montage von Rollen sollten die Rollen immer senkrecht zum Boden montiert werden. Andernfalls schleifen die Rollen und das Möbelstück kann nicht richtig rollen.