

HOLLE POTEN

FOOTFIXX HOLLOW 3.0



PRODUCTSPECIFICATIES

- Speciale uitvoering voor stapelstoelen in scholen, kantines etc.
- Beschermvoetje niet met de hand te verwijderen.
- Past in zowel een ronde als vierkante holle buis.
- Ook te gebruiken onder een hoek tot dertig graden.
- Verkrijgbaar met een beschermvoetje van 29 en 35mm.
- Verkrijgbaar in 3 maten: small (10-14mm), medium(14-21mm) en large (20-30mm).
- Het meubel komt maximaal 28mm hoger te staan.



PRODUCTINFORMATIE

Product	Art.	Inwendige maten ronde buis	Inwendige maten vierkante buis
Footfixx Hollow 3.0 Small met ø29mm voetje	10-1300	ø10 tot en met ø14mm	10x10, 11x11, 12x12 en 13x13mm
Footfixx Hollow 3.0 Small met ø35mm voetje	10-1350		
Footfixx Hollow 3.0 Medium met ø29mm voetje	10-1310	ø14 tot en met ø21mm	14x14 t/m 18x18mm 19x19mm*
Footfixx Hollow 3.0 Medium met ø35mm voetje	10-1360		
Footfixx Hollow 3.0 Large met ø29mm voetje	10-1320	ø20 tot en met ø30mm	20x20 t/m 26x26mm 27x27 t/m 30x30mm*
Footfixx Hollow 3.0 Large met ø35mm voetje	10-1370		
Losse beschermvoetjes			
Footfixx Tapijtbakje 3.0, ø29mm	10-9310		
Footfixx Tapijtbakje 3.0, ø35mm	10-9010		

*Verklein de binnenmaat van de poot bij deze afmetingen met een stukje foam of andere opvulling om het basisdeel heen.

DE HOLLE POOT METEN

Verwijder de huidige kunststof dop.


Meet de inwendige maat van de vierkante of ronde poot.

MONTAGE FOOTFIXX HOLLOW 3.0

Plaats het basisdeel in de holle poot.

Draai het basisdeel vast in de holle poot.

Klik het beschermvoetje op het basisdeel.

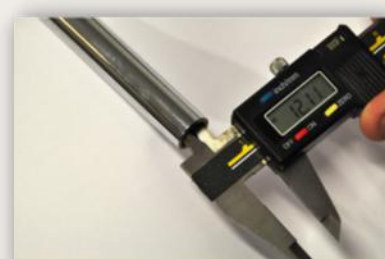

29 OF 35 MM BESCHERMVOETJE?

De keuze is aan u. Wel geldt: hoe groter het beschermvoetje, hoe beter de druk verdeeld wordt en hoe gemakkelijker het meubel schuift.

